



System Act. Un système électronique de mesure de la pression remplace le manomètre analogique de contrôle de la pompe et de la chaudière servant à produire la vapeur et l'eau chaude. Une solution qui, en plus de permettre de produire une mousse de lait parfaite, ne compromet pas la stabilité de la température de chacun des groupes d'extraction et fournit une eau à température constante pour le thé.Pour garantir les meilleures performances énergétiques possibles, la machine peut être rapidement mise en veille et réactivée, simplement en la touchant, avec la fonction fast warmup.

Perfil de temperatura dosificación para dosis individual. Para cada dosis es posible configurar una curva de temperatura entre cuatro posibles perfiles con un rango de +/- 2.5°C. La temperatura configurada en el grupo dosificador es solo el punto de partida para obtener la extracción más apta, gracias a los cuatro perfiles disponibles, incluso para los paladares más finos y las mezclas rebuscadas.

Curva a TEMPERATURA constante

Curva a TEMPERATURA decreciente

Curva a TEMPERATURA decreciente/ascendente

Curva a TEMPERATURA ascendente/decreciente

Cada curva permite al camarero personalizar la dosis de cada grupo y obtener la extracción más apta para las múltiples calidades y diversas sensaciones que se pueden obtener del café.

Una vez configurada la curva deseada para una dosis es posible verificar durante la dosificación de café que la temperatura de extracción siga la curva escogida y que la cantidad dosificada de la dosis sea la correcta, todo sin esperar el final de la dosificación sino durante la misma.

La preparación de un café con NEW 105 MULTIBOILER ACT es un diálogo en tiempo real, inmediato entre el barman y la máquina, un concepto nuevo de interacción hombre-máquina.

Hauteurs du Plan de Travail. La série New 105 Multiboiler Act est disponible en 3 versions de hauteurs du plan de travail (standard, moyenne et haute). Les plateaux coulissants de la version haute permettent d'utiliser la machine pour les tasses à café expresso traditionnelles.

NEW 105 MULTIBOILER ACT

Las últimas tecnologías al servicio de los barman más exigentes. Una máquina de última generación con un diseño único que permite programar y controlar con sencillez máxima todos los principales parámetros de funcionamiento para lograr un nivel máximo de calidad del café en taza. La NEW 105 MULTIBOILER ACT está disponible en seis versiones de 2 y 3 grupos, cada uno disponible con 3 alturas diferentes (estándar, media y alta). En NEW 105 MULTIBOILER ACT (Advanced Concepts in Technology), un panel touch con display gráfico con iconos permite acceder con la rapidez de un smartphone, a todas las funciones disponibles en el menú de programación. Las temperaturas de los grupos de dosificación del café, siempre visibles en el display, son ajustables por separado, con la posibilidad de configurar un perfil de extracción personalizado para cada dosis verificando en curso el mantenimiento de la temperatura óptima. Gran atención también a la ergonomía, gracias a la selección entre tres diversas alturas y la posibilidad de modificar, mediante los leds multicolores, la iluminación de la encimera. La NEW 105 MULTIBOILER ACT puede ser embellecida con diferentes accesorios disponibles en el catálogo.

Gama Colores. Los colores metálicos, los acabados brillantes, el empleo de acero inoxidable antihuellas aportan gran encanto y belleza al modelo NEW 105 MULTIBOILER ACT. La tecnología avanzada, la elegancia del diseño, la fiabilidad de los componentes, la robustez de los materiales garantizan prestaciones de alto nivel y la mejor calidad de café extraído.

System Act. Un sistema electrónico de medida de la presión sustituye el manómetro analógico de control de la bomba y de la caldera dedicada a la producción de vapor y de agua caliente; una solución que, además de permitir espumar perfectamente la leche, no compromete la estabilidad de la temperatura de los grupos de extracción y suministra agua a temperatura constante para el té. La máquina, para garantizar los mejores rendimientos energéticos, puede ser puesta rápidamente en stand-by y reactivada con un simple toque mediante la función fast warm-up.

Profil der Ausgabetemperatur je Einzelner Portion. Para cada dosis es posible configurar una curva de temperatura entre cuatro posibles perfiles con un rango de +/- 2.5°C. La temperatura configurada en el grupo dosificador es solo el punto de partida para obtener la extracción más apta, gracias a los cuatro perfiles disponibles, incluso para los paladares más finos y las mezclas rebuscadas.

Curva a TEMPERATURA constante

Curva a TEMPERATURA decreciente

Curva a TEMPERATURA decreciente/ascendente

Curva a TEMPERATURA ascendente/decreciente

Cada curva permite al camarero personalizar la dosis de cada grupo y obtener la extracción más apta para las múltiples calidades y diversas sensaciones que se pueden obtener del café. Una vez configurada la curva deseada para una dosis es posible verificar durante la dosificación de café que la temperatura de extracción siga la curva escogida y que la cantidad dosificada de la dosis sea la correcta, todo sin esperar el final de la dosificación sino durante la misma.La preparación de un café con NEW 105 MULTIBOILER ACT es un diálogo en tiempo real, inmediato entre el barman y la máquina, un concepto nuevo de interacción hombre-máquina.

Alturas superficies de trabajo. La NEW 105 MULTIBOILER ACT está disponible en 3 versiones de altura diferente de la superficie de trabajo (estándar, media y alta). Las bandejas abatibles en la versión alta permiten usar la máquina incluso con las tazas para café expreso tradicional.

FONCTIONS PANNEAUX DE COMMANDE AVEC TECHNOLOGIE TACTILE

- 4 dosis programables para cada grupo con tecla función semiautomática
- Dosis agua programable con tecla función semiautomática
- Réglae électronique automatique température chaudière café pour chaque groupe (+/-1°)
- Réglae électronique automatique température chaudière vapeur (+/- 1°)
- Visualización digital de las presiones en display
- Función "stand-by" y "fast warm-up"
- Affichage de la température de la chaudière vapeur/eau chaude
- Visualización temperatura caldera café para cada grupo
- Réglae de la courbe de température de débit pour chaque dose
- Contrôle de l'évolution du débit selon le profil choisi
- Indicación presión y temperatura en tiempo real durante la dosificación
- Pre-infusión electrónica para cada dosis
- Programación cantidad en cm3 (ml) para cada dosis café
- Programación cantidad en cm3 (ml) para dosis agua caliente
- Regulación manual de la temperatura del agua caliente para la preparación de las infusiones
- Regulación fecha y hora
- Regulación encendido y apagado automáticos
- Indicación número total cafés proporcionados de la máquina
- Indicación número total cafés proporcionados por cada grupo
- Indicación número total cafés proporcionados por cada selección
- Programación multilingüe (Italiano, Inglés, Francés, Alemán, Español)
- Aviso regeneración resinas filtro descalcificador
- Ciclo de lavado automático

VERSIONES: DE 2 A 3 GRUPOS

- 1) Motor de la bomba de carga de agua interna
- 2) Indicador del nivel de agua a LED
- 3) Panel de control con teclado táctil con 4 dosis de café programables más tecla de start/stop por grupo y pantalla táctil de iconos de 3,5"
- 4) N° 2 lanzas de vapor con accionamiento manual de husillo
- 5) Mezclador para regulación de la temperatura de agua
- 6) Superficie de acero inoxidable anti-huella
- 7) Ciclo de lavado automático
- 8) Caldera individual por grupo en acero inoxidable: Capacidad 0,4 litros
- 9) Caldera vapor en acero inoxidable (mod. 2 grupos: Capacidad 10 litros - mod. 3 grupos: Capacidad 12 litros)
- 10) Iluminación de la superficie de trabajo con tecnología LED (cambio instantáneo de la iluminación con un millón de combinaciones de colores)
- 11) Nr. 3 alturas disponibles para superficie de trabajo

OPCIONAL

- 12) Conexión desde Smartphone o Tabletas mediante App via Bluetooth
- 13) Motor bomba de carga de agua externa
- 14) Resistencias potenciadas
- 15) Calentador de tazas eléctrico con termostato
- 16) Iluminación de la superficie de trabajo con tecnología LED
- 17) 1 lanza vapor automática (Autosteam)
- 18) Bandejas abatibles (solo versión alta)

FUNCIONES PANEL DE MANDOS CON TECNOLOGÍA TÁCTIL

- 4 dosis programables para cada grupo con tecla función semiautomática
- Dosis agua programable con tecla función semiautomática
- Regulación electrónica automática de la temperatura de la caldera café para cada uno de los grupos (+/-1°)
- Regulación electrónica automática temperatura caldera vapor (+/- 1°)
- Visualización digital de las presiones en display
- Función "stand-by" y "fast warm-up"
- Visualización temperatura caldera vapor/agua caliente
- Visualización temperatura caldera café para cada grupo
- •Configuración de la curva de temperatura de suministro por cada dosis
- Control del suministro según el perfil seleccionado
- Indicación presión y temperatura en tiempo real durante la dosificación
- Pre-infusión electrónica para cada dosis
- Programación cantidad en cm3 (ml) para cada dosis café
- Programación cantidad en cm3 (ml) para dosis agua caliente
- Regulación manual de la temperatura del agua caliente para la preparación de las infusiones
- Regulación fecha y hora
- Regulación encendido y apagado automáticos
- Indicación número total cafés proporcionados de la máquina
- Indicación número total cafés proporcionados por cada grupo
- Indicación número total cafés proporcionados por cada selección
- Programación multilingüe (Italiano, Inglés, Francés, Alemán, Español)
- Aviso regeneración resinas filtro descalcificador
- Ciclo de lavado automático

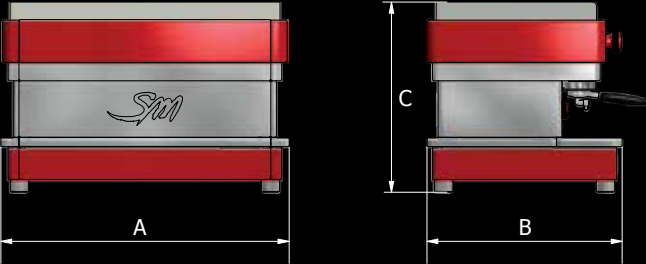
NEW 105 MULTIBOILER ACT

Dati Tecnici / *Technical Data*

Modello Model Modèle Modell Modelo	N. gruppi No. of brewing units N. grupes Anzl. Gruppen N. grupos	Capacità caldaia (litri) Boiler capacity in litres Capacité chaudière Litres Kesselinhalt Liter Capacid. calder a litros	Capacità caldaia caffè (litri) Coffee boiler capacity (litres) Fassungsvermögen des Kaffeekekssels (Liter) Capacidad del caldera café (litros)	Potenza assorbita (w) Power consumption (w) Puissance absorbé (w) Leistungsaufnahme (w) Potência absorbida (w)			Peso (kg) Weight (kg) Poids (kg) Gewicht (kg) Peso (kg)	
				Coll. alla rete Power connection Connexion au rés Netzanschluß Conexión en red		Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba		
				Monof. Single ph. Monoph. Einph. Monof.	Trifase Tri-ph. Triph. Dreiph. Triás.			
								Scaldatazze (optional) Cup heater (optional) Chauffe tasses (option) Tassenwärmer (auf Wu.) Calienta tazas (facultat.)
NEW 105 M ACT 2	2	10	2x0,4	5300		275	100	72
NEW 105 M ACT 3	3	12	3x0,4	7250		275	125	88
NEW 105 IM ACT 2	2	10	2x0,4	5300		275	100	75
NEW 105 IM ACT 3	3	12	3x0,4	7250		275	125	90
NEW 105 HM ACT 2	2	10	2x0,4	5300		275	100	79
NEW 105 HM ACT 3	3	12	3x0,4	7250		275	125	97

NEW 105 MULTIBOILER ACT

Dimensioni / *Dimensions*

Modello Model Modèle Modell Modelo	N. gruppi No. of brewing units N. grupes Anzl. Gruppen N. grupos			
		A mm	B mm	C mm
NEW 105 M ACT 2	2	790	535	515
NEW 105 M ACT 3	3	1030	535	515
NEW 105 IM ACT 2	2	790	535	535
NEW 105 IM ACT 3	3	1030	535	535
NEW 105 HM ACT 2	2	790	535	610
NEW 105 HM ACT 3	3	1030	535	610