

Baureihe New 80 - Elegante Klassik, Technologie der neuesten Generation. Eine Maschine, die seit mehr als 30 Jahren als Synonym für Qualität gilt und eine klassische Verarbeitung sowie handwerkliche Oberflächen mit Innenbauteilen, die auch für die neuesten elektronischen Modelle sowohl mit Hebel als auch mit der neuen patentierten Technologie LEVA CLASS® von La San Marco verwendet werden, kombiniert. Die Baureihe NEW 80 besteht aus den elektronischen Modellen NEW 80 PREZIOSA und NEW 80 L sowie aus dem manuellen Modell NEW 80 LEVA CLASS in Kombination mit der neuen Technologie LEVA CLASS® Alle Modelle sind in der Version mit 2 oder 3 Gruppen verfügbar. Die inneren Komponenten werden nur aus den besten Materialien (wie Messing, Kupfer und rostfreier Edelstahl) hergestellt. Der Aufbau besteht zur Gänze aus rostfreiem Edelstahl mit einer verchromten oder mit Messing überzogenen Oberfläche. Die Materialien haben eine lange Lebensdauer, sind funktionell und leicht zu reinigen und erfüllen stets die hohen Qualitätsstandards für die sich die Espresso-Kaffeemaschinen von La San Marco auszeichnen. Die Baureihe NEW 80 kann mit verschiedenen, im Katalog verfügbaren Zubehörteilen ausgestattet werden.

Farbpalette. Das unvergleichliche Design dieser Retro-Modelle wird durch Oberflächen aus glänzendem und verchromtem Metall oder durch hochwertige Lackierungen in Weiß Hochglanz oder mattem Schwarz besonders hervorgehoben. Bei den Modellen PREZIOSA ist die gehämmerte Oberfläche mit Kuppel und Löwe verchromt oder mit Messing überzogen erhältlich.

SÉRIE NEW 80

Série New 80- Élégante et classique, technologie de nouvelle génération. Une machine qui depuis plus de trente ans est synonyme de qualité et associe aux fabrications classiques et aux finitions artisanales des composants internes au pas avec ceux adoptés sur les derniers modèles électroniques La San Marco et sur le modèle à levier avec la nouvelle technologie brevetée La San Marco LEVA CLASS®. La série NEW 80 est composée des modèles électroniques NEW 80 PREZIOSA et NEW 80 L et le modèle manuel NEW 80 LEVA CLASS, assisté par la nouvelle technologie LEVA CLASS® Tous les modèles sont disponibles dans la version à 2 et 3 groupes. Matériaux de qualité employés pour les composants internes (laiton, cuivre et acier inox) et carrosserie entièrement en acier inox avec finition chromée et laitonnée. Les matériaux sont durables, fonctionnels et faciles à nettoyer et ils répondent depuis toujours aux hauts standards de qualité certifiée des machines pour café espresso La San Marco. La Série NEW 80 peut être enrichie avec de nombreux accessoires disponibles sur catalogue.

Gamme des couleurs. Le design unique de ces modèles historiques est exalté par les finitions en métal brillant et chromé ou par de précieuses peintures blanc brillant ou noir opaque. Sur les modèles PREZIOSA la finition martelée enrichie de coupole et lion est disponible dans les deux versions chromée et laitonnée.

SERIES NEW 80

Serie New 80- Elegante armonía, tecnología de nueva generación. Una máquina que desde hace más de treinta años es sinónimo de calidad, que a la elaboración y a los acabados de tipo artesanal combina componentes internos que siguen el paso de aquellos utilizados ya sea en los modelos electrónicos La San Marco más recientes o en el modelo de palanca con la nueva tecnología patentada La San Marco LEVA CLASS®. La Serie NEW 80 está compuesta por los modelos electrónicos NEW 80 PREZIOSA y NEW 80 L y el modelo manual NEW 80 LEVA CLASS, asistido por la nueva tecnología LEVA CLASS® Todos los modelos están disponibles en las versiones de 2 y 3 grupos.Materiales nobles utilizados para los componentes internos (como latón, cobre y acero inoxidable) y bastidor completamente en acero inoxidable con acabado cromado o latonado. Los materiales son duraderos, funcionales y fáciles de limpiar y reflejan desde siempre las normativas de calidad certificada de las máquinas para café espresso La San Marco. La Serie NEW 80 puede ser embellecida con diferentes accesorios disponibles en el catálogo.

Gama de colores. El inconfundible diseño de estos memorables modelos está enmarcado por acabados de metal brillante y cromado o por refinadas pinturas blanco brillante o negro mate. En los modelos PREZIOSA el acabado martillado con cúpula y león está disponible en las dos versiones cromada o latonada.

- VERSION: MIT 2 BIS 3 GRUPPEN**
- 1) Außenliegende Wasserladepumpe (optional für das Modell NEW 80 LEVA CLASS)
 - 2) Sichtbare Wasserstandanzeige
 - 3) Tastatur mit 4 programmierbaren Kaffeedosierungen je Gruppe sowie eine Start-/Stopp-Taste je Gruppe (außer beim Modell NEW 80 LEVA CLASS)
 - 4) 1 Stk. manuell mit Hebel betätigter Hahn für Heißwasser
 - 5) 2 Stk. manuell mit Hebel betätigte Dampfhähne
 - 6) Tassenablage aus Edelstahl
 - 7) Temperaturregelung für einzelne Gruppe mit Durchflussregler (außer beim Modell NEW 80 LEVA CLASS)
 - 8) Automatischer Reinigungsvorgang (außer beim Modell NEW 80 LEVA CLASS)

- SONDERZUBEHÖR**
- 9) System DTC, Dual Temperature Control (außer beim Modell NEW 80 LEVA CLASS)
 - 10) Verbesserte Heizelemente
 - 11) Elektrischer Tassenwärmer
 - 12) Beleuchtung der Arbeitsfläche mittels LED-Technologie
 - 13) Erhöhte Gruppen (+1,5 cm) (außer beim Modell NEW 80 LEVA CLASS)
 - 14) 1 Stk. automatischer Dampfhahn (Autosteam)

- VERSIONS : DE 2 À 3 GROUPES**
- 1) Moteur-pompe de chargement eau externe (en option pour le modèle NEW 80 LEVA CLASS)
 - 2) Indicateur niveau eau visuel
 - 3) Clavier avec 4 doses de café programmables plus touche start/stop pour chaque groupe (à l'exception du modèle NEW 80 LEVA CLASS)
 - 4) 1 lance distribution eau chaude à actionnement manuel par levier
 - 5) N. 2 lances vapeur à actionnement manuel par levier
 - 6) Plan appui-tasses en acier inox
 - 7) Réglage de température pour chaque groupe avec variateur de débit (à l'exception du modèle NEW 80 LEVA CLASS)
 - 8) Cycle de lavage automatique (à l'exception du modèle NEW 80 LEVA CLASS)

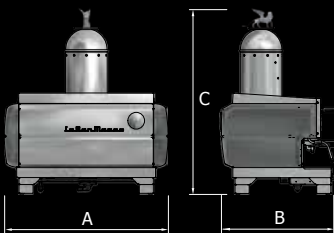
- EN OPTION**
- 9) Système DTC, dual temperature control (à l'exception du modèle NEW 80 LEVA CLASS)
 - 10) Résistances renforcées
 - 11) Chauffe-tasses électrique
 - 12) Éclairage du plan de travail avec technologie LED
 - 13) Hauteur groupes réhaussés (+ 1,5 cm) (à l'exception du modèle NEW 80 LEVA CLASS)
 - 14) N. 1 lance vapeur automatique (Autosteam)

- VERSIONES: DE 2 A 3 GRUPOS**
- 1) Motor de la bomba de carga de agua externo (opcional para el modelo NEW 80 LEVA CLASS)
 - 2) Indicador del nivel de agua a la vista
 - 3) Teclado con 4 dosis de café programables más tecla start/stop por grupo (excluido el modelo NEW 80 LEVA CLASS)
 - 4) Nr. 1 lanza de pulverización de agua caliente con accionamiento manual con palanca
 - 5) Nr. 2 lanzas de vapor con accionamiento manual con palanca
 - 6) Superficie de apoyo de las tazas de acero inoxidable
 - 7) Regulación de la temperatura para cada grupo con regulador de capacidad (excluido el modelo NEW 80 LEVA CLASS)
 - 8) Ciclo de lavado automático (excluido el modelo NEW 80 LEVA CLASS)

- OPCIONAL**
- 9) Sistema DTC, dual temperature control (excluido el modelo NEW 80 LEVA CLASS)
 - 10) Resistencias potenciadas
 - 11) Calentador de tazas eléctrico
 - 12) Iluminación de la superficie de trabajo con tecnología LED
 - 13) Altura grupos realzados (+1,5 cm) (excluido el modelo NEW 80 LEVA CLASS)
 - 14) Nr. 1 lanza vapor automática (Autosteam)

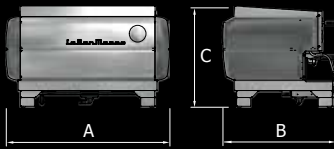
NEW 80 PREZIOSA

Dati tecnici e dimensioni / Technical data and dimensions

Modello Model Modèle Modell Modelo	N. gruppi No. of brewing units N. grupes Anzl. Gruppen N. grupos	Capacità caldaia (litri) Boiler capacity in litres Capacité chaudière Litres Kesselinhalt Liter Capacid. calder a litros	Potenza assorbita (w) Power consumption (w) Puissance absorbé (w) Leistungsaufnahme (w) Potência absorbida (w)				Peso (kg) Weight (kg) Poids (kg) Gewicht (kg) Peso (kg)			
			Coll. alla rete Power connection Connexion au rés Netzanschluß Conexión en red		Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	Scaldatazze (optional) Cup heater (optional) Chauffe tasses (option) Tassenwärmer (auf Wu.) Calienta tazas (facultat.)		A mm	B mm	C mm
			Monof. Single ph. Monoph. Einph. Monof.	Trifase Tri-ph. Triph. Dreiph. Triás.						
NEW 80 PREZIOSA 2	2	12	3500/4500	3500/4500	300	100	64	780	530	910
NEW 80 PREZIOSA 3	3	19	5500/7000	5500/7000	300	125	76	970	530	910

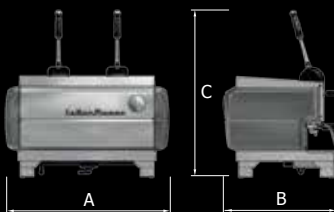
NEW 80 L

Dati tecnici e dimensioni / Technical data and dimensions

Modello Model Modèle Modell Modelo	N. gruppi No. of brewing units N. grupes Anzl. Gruppen N. grupos	Capacità caldaia (litri) Boiler capacity in litres Capacité chaudière Litres Kesselinhalt Liter Capacid. calder a litros	Potenza assorbita (w) Power consumption (w) Puissance absorbé (w) Leistungsaufnahme (w) Potência absorbida (w)				Peso (kg) Weight (kg) Poids (kg) Gewicht (kg) Peso (kg)			
			Coll. alla rete Power connection Connexion au rés Netzanschluß Conexión en red		Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	Scaldatazze (optional) Cup heater (optional) Chauffe tasses (option) Tassenwärmer (auf Wu.) Calienta tazas (facultat.)		A mm	B mm	C mm
			Monof. Single ph. Monoph. Einph. Monof.	Trifase Tri-ph. Triph. Dreiph. Triás.						
NEW 80 L 2	2	12	3500/4500	3500/4500	300	100	54	780	530	485
NEW 80 L 3	3	19	5500/7000	5500/7000	300	125	66	970	530	485

NEW 80 LEVA CLASS

Dati tecnici e dimensioni / Technical data and dimensions

Modello Model Modèle Modell Modelo	N. gruppi No. of brewing units N. grupes Anzl. Gruppen N. grupos	Capacità caldaia (litri) Boiler capacity in litres Capacité chaudière Litres Kesselinhalt Liter Capacid. calder a litros	Potenza assorbita (w) Power consumption (w) Puissance absorbé (w) Leistungsaufnahme (w) Potência absorbida (w)				Peso (kg) Weight (kg) Poids (kg) Gewicht (kg) Peso (kg)			
			Coll. alla rete Power connection Connexion au rés Netzanschluß Conexión en red		Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	Scaldatazze (optional) Cup heater (optional) Chauffe tasses (option) Tassenwärmer (auf Wu.) Calienta tazas (facultat.)		A mm	B mm	C mm
			Monof. Single ph. Monoph. Einph. Monof.	Trifase Tri-ph. Triph. Dreiph. Triás.						
NEW 80 LEVA 2	2	12	3500/4500	3500/4500	-	100	68	780	530	800
NEW 80 LEVA 3	3	19	5500/7000	5500/7000	-	125	88	970	530	800