



Ein Modell mit der neuesten Technologie LEVA CLASS, das schon beim ersten Anblick überzeugt.

LEVA CLASS V6 verfügt nicht nur über die Funktionalität und Eigenschaften einer traditionellen Maschine mit Hebel, sondern auch über ein überraschendes Design, das für Einzigartigkeit sorgt: Das Gehäuse aus innenhochdruckumformtem Stahl mit lackierter Oberfläche und gehärtetem Glas. Innenbeleuchtung und Beleuchtung der Arbeitsfläche mit weißen LED-Spots, Innenbeleuchtung der Abdeckung aus Glas, Verchromung der Hähne und der Zylinder CLASS, Kessel in 2 Versionen - nach Wahl aus spiegellglänzend poliertem Edelstahl oder aus vergoldetem Kupfer, die Hydraulikkomponenten aus poliertem Messing und Kupfer, die Oberfläche in Carbon Look für die Zylinder CLASS und das System PID zur Steuerung und elektrischen Einstellung der Wassertemperatur im Kessel. LEVA CLASS® (Controlled Lever Anti-Shock System) ist ein exklusives Patent der La San Marco. Ein Gerät mit verstärkter Bremskraft, das während des Rücklaufs des Hebels eingreift und für Einfachheit und Sicherheit bei der Arbeit des Barista sorgt. Die Anwendung der Technologie LEVA CLASS® ermöglicht das Reduzieren der Rücklaufgeschwindigkeit des Hebels unter jeder Verwendungsbedingung, wodurch die Maschine einfacher und unter erhöhter Sicherheit verwendet werden kann. Darüber hinaus wird die Reinigung der Gruppe „Purge“ deutlich vereinfacht und erfordert keinen Kraftaufwand mehr. So wird jedes Risiko für den Bediener beseitigt. LEVA CLASS®: Die erste patentierte technologische Innovation für Maschinen mit Hebel, die die Verwendung der mechanischen Ausgabegruppe in vollkommener Übereinstimmung mit internationalen Sicherheitsstandards verbessert. SYSTEM PID La San Marco hat sich dazu entschieden den Hebel V6, das Flaggschiff unter den Maschinen mit Hebel, mit dem System PID auszustatten. Erstmals verfügt eine Maschine mit Hebel über die PID-Steuerung, wodurch nicht nur die elektronische Steuerung der Wassertemperatur im Kessel, sondern auch eine bequeme Einstellung des Bereichs, in dem der Bediener tätig ist, möglich. PID (Akronym für Proportional-Integral-Derivative) funktioniert, indem die vom Heizelement gelieferte

Energie - Schritt für Schritt - elektronisch moduliert wird, um eine absolute Kontrolle der Temperaturen im Inneren des Kessels zu garantieren.

Farbpalette. Bei einer derart innovativen Maschine spielt auch die Farbe eine wichtige Rolle. Die weichen und umhüllenden Linien des Designs werden durch stark kennzeichnende Farben betont. Azzurro Trieste, Nero Lava und Bianco Perla kennzeichnen die verschiedenen Modelle und verleihen einer bereits einzigartigen Kaffeemaschine, die sich von allen anderen unterscheidet, Exklusivität.

EINZIGE VERSION MIT 6 GRUPPEN

- 1) Wasserfüllstandsanzeige mit LED
- 2) 2 Stk. manuell mit Hebel betätigter Hahn für Heißwasser
- 3) 4 Stk. manuell mit Hebel betätigte Dampfhähne
- 4) LED-Beleuchtung der Arbeitsfläche und der funktionellen Teile der Maschine
Kessel aus Edelstahl
- 5) Kessel in 2 Varianten nach Wahl: Aus glänzendem Edelstahl oder aus vergoldetem Kupfer
- 6) Gehäuse aus lackiertem Stahl
- 7) Platten aus gehärtetem Glas Extrachiaro mit einer Stärke von 1 cm,
innen mit der Technologie mit weißen LED beleuchtet
- 8) Die Einstellung der Wassertemperatur im Kessel wird elektronisch gesteuert
- 9) Carbon-Look-Oberfläche für die Zylinderabdeckungen CLASS
- 10) Elektrischer Tassenwärmer

SONDERZUBEHÖR

- 11) Außenliegende Wasserladepumpe einschl. Motor



Un modèle avec la technologie de dernière génération LEVA CLASS capable de séduire au premier regard.

LEVA CLASS V6 ajoute aux fonctions et aux caractéristiques d'une machine à levier traditionnelle un design surprenant qui la rend unique dans son genre : la carrosserie en acier hydroformé avec peinture de finition et verre trempé. Éclairage intérieur et du plan de travail avec spots LED de couleur blanche, éclairage intérieur du cache-groupe en verre, chromage des groupes de distribution et des cylindres CLASS, chaudière en 2 versions au choix, en acier inox réfléchissant ou en cuivre plaqué or, composants hydrauliques en laiton et en cuivre polis, finition carbon look pour les cylindres CLASS et système PID pour le contrôle et le réglage électronique de la température de l'eau dans la chaudière. LEVA CLASS® (Controlled Lever Anti-Shock System) C'est un brevet exclusif La San Marco. Un dispositif de freinage servo-assisté qui intervient pendant la course de retour du levier et rend le travail du barman plus simple et plus sûr. L'application de la technologie LEVA CLASS® permet de réduire la vitesse de retour du levier quelles que soient les conditions d'utilisation, ce qui facilite l'utilisation de la machine et améliore sa sécurité. Par ailleurs, le lavage du groupe „Purge“ devient beaucoup plus simple, ne requiert aucun effort et élimine ainsi tout risque pour l'opérateur. LEVA CLASS® : La première innovation technologique brevetée pour machines à levier qui améliore l'utilisation du groupe mécanique d'extraction tout en respectant pleinement les standards de sécurité internationaux. SYSTÈME PID La San Marco a décidé de doter Leva V6, le haut de gamme des machines à levier, du système PID. Pour la première fois présent sur une machine à levier, le contrôle PID permet non seulement le contrôle électronique de la température de l'eau dans la chaudière, mais aussi son réglage facile par l'opérateur. PID (acronyme de Proportional-Integral-Derivative) agit en modulant électroniquement – instant par instant – l'énergie fournie à la résistance, de manière à garantir un contrôle absolu des valeurs de

température à l'intérieur de la chaudière.

Gamme des couleurs. Dans une machine si innovante, même la couleur joue un rôle important. Les lignes souples et évocatrices du design sont exaltées par des teintes très originales. Bleu Trieste, Noir Lave, Blanc Perlé caractérisent les différents modèles et rendent exclusive une machine à café déjà unique et différente à tous les égards.

VERSION UNIQUE 6 GROUPES

- 1) Indicateur de niveau d'eau à LED
- 2) 2 Lances de distribution eau chaude à actionnement manuel par levier
- 3) 4 lances à vapeur à actionnement manuel par levier
- 4) Éclairage LED du plan de travail et des éléments fonctionnels de la machine
- 5) 2 variantes de chaudière au choix : en acier inox poli ou en cuivre plaqué or
- 6) Carrosserie en acier peint
- 7) Panneaux en verre trempé extra clair de 1 cm,
éclairés à l'intérieur grâce à la technologie LED blanc
- 8) Réglage de la température de l'eau de la chaudière, contrôlée électroniquement
- 9) Finition Carbon Look pour les cache-cylindres CLASS
- 10) Chauffe-tasses électrique

EN OPTION

- 11) Moteur pompe de chargement eau externe



Un modelo con la tecnología de última generación LEVA CLASS capaz de conquistar a primera vista.

LEVA CLASS V6 añade a las funcionalidades y características de una máquina con palanca tradicional un diseño sorprendente que la hace única en su género: la carrocería de acero hidroformado con acabado pintado y vidrio templado. Iluminación interna y de la superficie de trabajo con spot LED de color blanco, iluminación interna del cubregupo de vidrio, el cromado de los grupos de suministro y de los cilindros CLASS, la caldera en 2 versiones a elección entre acero inoxidable espejado o cobre chapado oro, los componentes hidráulicos de latón y cobre brillantes, acabado en carbon look para los cilindros CLASS y sistema PID para el control y la regulación electrónica de la temperatura del agua en la caldera. LEVA CLASS® (Controlled Lever Anti-Shock System) Patentada exclusivamente por La San Marco. Un dispositivo servoasistido frenante que interviene durante la carrera de retorno de la palanca, lo que hace el trabajo del camarero más sencillo y seguro. La aplicación de la tecnología LEVA CLASS® permite reducir la velocidad de retorno de la palanca en cualquier condición de uso, en beneficio de la sencillez de uso de la máquina y de la seguridad. Además, el lavado del grupo "Purge" resulta mucho más sencillo y no requiere ningún esfuerzo, eliminando así todo riesgo para el operador. LEVA CLASS®: La primera innovación tecnológica patentada para máquinas de palanca que mejora el uso del grupo mecánico de extracción, en pleno acuerdo con los estándares internacionales de seguridad SISTEMA PID La San Marco ha decidido equipar Leva V6, e top de la gama entre las máquinas con palanca, del sistema PID. Por primera vez presente sobre una máquina con palanca el control PID permite no el control electrónico de la temperatura del agua en la caldera, sino también su fácil regulación por parte del operador. PID (acrónimo de Proportional-Integral-Derivative) actúa modulando electrónicamente – instante tras instante – la energía suministrada a la resistencia, de modo de garantizar un control absoluto de los valores de temperatura en el interior de la caldera.

Gama de colores. En una máquina tan innovadora, también el color juega su papel. Las líneas suaves y envolventes del diseño son exaltadas por colores muy caracterizantes. Azul Trieste, Negro Lava, Blanco Perla, caracterizan los diferentes modelos y añaden exclusividad a una máquina de café única y diferente de todas las demás.

VERSION UNIQUE 6 GROUPES

- 1) Indicador de nivel de agua a LED
- 2) 2 Lanzas de pulverización de agua caliente con accionamiento manual con palanca
- 3) 4 lanzas de vapor con accionamiento manual con palanca
- 4) Iluminación a LED de la superficie de trabajo y de las partes funcionales de la máquina
- 5) Caldera con 2 variantes a elección: en acero inoxidable brillante o en cobre chapado oro
- 6) Carrocería de acero pintado
- 7) Paneles de vidrio templado extraclaro de 1 cm iluminados internamente
con tecnología LED blanco
- 8) Regulación de la temperatura de agua de la caldera controlada electrónicamente
- 9) Acabado Carbon Look para los cubrecilindros CLASS
- 10) Calentador de tazas eléctrico

EN OPTION

- 11) Motor de la bomba de carga de agua externo

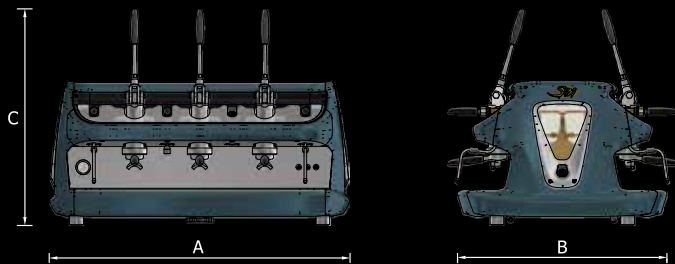
V6

Dati tecnici / Technical data

Modello Model Modèle Modell Modelo	N. gruppi No. of brewing units N. grupes Anzl. Gruppen N. grupos	Capacità caldaia (litri) Boiler capacity in litres Capacité chaudière Litres Kesselinhalt Liter Capacid. calder a litros	Potenza assorbita (W) Power consumption (W) Puissance absorbée (W) Leistungsaufnahme (W) Potência absorbida (W)	Peso (kg) Weight (kg) Poids (kg) Gewicht (kg) Peso (kg)
			Coll. alla rete Power connection Connexion au rés Netzanschluß Conexión en red	
			Trifase Tri-ph. Triph. Dreiph. Triás.	
V6	6	24	9000	160

V6

Dimensioni / Dimensions

Modello Model Modèle Modell Modelo	N. gruppi No. of brewing units N. grupes Anzl. Gruppen N. grupos			
		A mm	B mm	C mm
V6	6	1110	770	540+260