



Máquinas de café expreso y molinillos desde 1920

NOVEDAD



85 ROMA SPACE

- MÁS COMPACTO
- MÁS LIGERO
- 2 MANDOS DE VAPOR
- PULSANTIERA ELECTRÓNICA RETROILUMINADA 5 DOSES MÁS 1 AQUA AUTOMÁTICA
- PRE-INFUSIÓN ELECTRÓNICA
- CALDERA INOX 8 LT.
- SISTEMA AUTOMÁTICO LIMPIEZA GRUPO



SERIE ROMA



85 ROMA (2 grupos) - blanco satinado



85 ROMA (2 grupos) - negro dark

LA serie **85 ROMA** se presenta con una gama completa de 1-2-3 grupos de suministro de café y hace alarde de funcionalidades realmente sencillas e inmediatas. A nivel de componentes técnicos, la máquina dispone de un nuevo difusor de agua caliente de chorro especialmente uniforme que se puede gestionar y programar, en dos diversas dosificaciones, desde los dos teclados frontales. Desde estos teclados es posible programar la función de preinfusión (esencial para poder asegurar un estándar de calidad elevado del café expreso en taza), poner en marcha los ciclos de lavado y comprobar el cómputo, además de las funciones de programación y alarma ya presentes en las máquinas de La San Marco. La gestión del nivel de agua en la caldera es automática y la ausencia de agua se señala con la intermitencia de la luz en los teclados.

Med

Stefano Ferrais

La San Marco Responsable de Ventas y Marketing
España - Portugal

Movil
Email:
Website:

(+34) 691 123 696

stefano.ferrais@gmail.com

www.lasanmarco.com



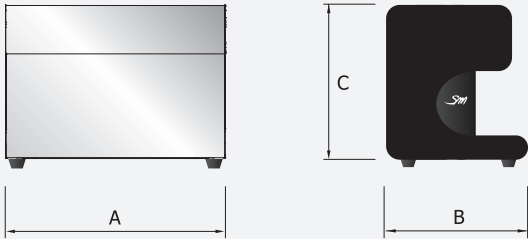
Máquinas de café expreso y molinillos desde 1920

SERIE ROMA

Datos técnicos

	Modelo	N. grupos	Capacidad caldera litros	Potência absorbida (w)			Peso (kg)	
				Conexión en red		Bomba		Calienta tazas (opcional)
				Monof.	TriáS.			
NOVEDAD	ROMA	1	5	2000	-	275	-	35
NOVEDAD	ROMA SPACE (2 VAPOR)	2	8 inox	3000	3500	275 interna	-	50
	ROMA (2 VAPOR)	2	12	3500	4500	275 interna	-	59
NOVEDAD	ROMA (2 VAPOR)	3	19	5500	7000	275 interna	-	68

Dimensiones

Modelo	N. grupos			
		A mm	B mm	C mm
ROMA	1	380	545	470
ROMA SPACE (2 VAPOR)	2	570	545	470
ROMA (2 VAPOR)	2	720	545	470
ROMA (2 VAPOR)	3	960	545	470

Exemplo de copa:



COPA POR CAPSULA



COPA POR CAFÉ EN GRANO



COPA POR CIALDA

Colores estándar:



rojo



gris



azu



negro



negro dark



beige



blanco satinado

03-2019

Med

Stefano Ferrais

La San Marco Responsable de Ventas y Marketing
España - Portugal

Movil
Email:
Website:

(+34) 691 123 696
stefano.ferrais@gmail.com
www.lasanmarco.com